



Ditec

IP2325EN • 2019-09-11



Tolóajtó automatika Ditec DAS200/KS200

Felhasználói
kézikönyv

Tartalomjegyzék


		Oldal
1.	Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében	3
2.	Programkapcsolók	4
3.	Hozzáférési kódok és villogó fények leírása	6
4.	Entrematic Door Connect	9
4.1	Az alkalmazás telepítése	9
5.	Kézi kioldási utasítások	9
6.	Rendszeres biztonsági ellenőrzések és biztonsági tartozékok	10

1. Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében



- A Felhasználói kézikönyv információinak figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethet. Ezeket az utasításokat meg kell őrizni és továbbítani kell a rendszer minden lehetséges jövőbeli felhasználójának.
- A tolóajtót csak arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. Minden más használat helytelennek és ezért veszélyesnek tekintendő. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, helytelen vagy ésszerűtlen használatból eredő károkért.
- Ne használja az automatikát, ha javításra vagy beállításra szorul. Tisztítási vagy karbantartási munkák végzésekor válassza le az áramellátást.
- Ezt a terméket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy megfelelően felügyelik őket, vagy kioktatták őket az eszköz biztonságos használatára. -ce és a relatív veszélyek.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak vagy tartózkodjanak a tolóajtó közelében. A távirányítókat és/vagy bármely más vezérlőeszközt tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a tolóajtó véletlenszerű működését.

2. Programkapcsolók

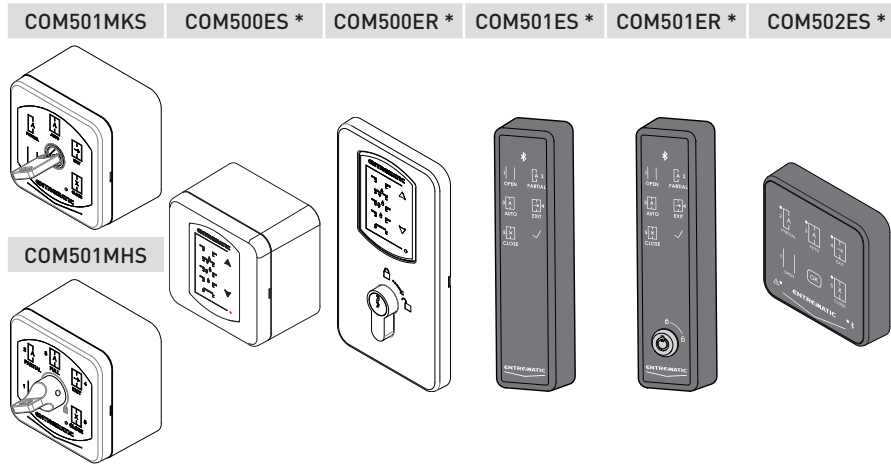

Az ajtófunkciók különböző programkapcsolókkal állíthatók be.
Az programkapcsoló 5 állásban (plusz RESET) áll rendelkezésre.
A vészkijáratú ajtóknál a beállítások módosítása után mindig el kell távolítani az programkapcsoló kulcsát.

SZIMBÓLUM	FUNKCIÓK
	<p>NYITÁS Az ajtó tartósan nyitva van. Az ajtó kézzel mozgatható pl. ablaktisztításhoz. A vészhelyzeti nyomógomb kivételével (ha van) minden aktiváló egység le van választva.</p>
	<p>ZÁRÁS Csak belülről átjárás. Az ajtó általában zárva van (kiold, ha menekülési útvonalon van), ha elektromechanikus zárszerkezetet szereltek fel. Az ajtó csak a belső működtető egységgel vagy kulcsos kapcsolóval/ vésznyomógombbal nyitható (ha fel van szerelve).</p>
	<p>AUTO Kétirányú forgalom, az ajtó normál működése. Az ajtó a belső és külső működtető egységgel és kulcsos kapcsolóval/vésznyomógombbal (ha van) nyitható.</p>
	<p>RÉSZLEGES NYITÁS Kétirányú forgalom, RÉSZLEGES NYITÁS érhető el. Az ajtó részben nyitható a belső és külső működtető egységgel és kulcsos kapcsolóval (ha van). Vésznyomógombbal az ajtó teljesen kinyílik.</p>

ZÁRVA

Az ajtó becsukódik és zárva van (ha elektromechanikus zár van felszerelve). Menekülési útvonalon az OFF módot csak azután lehet beállítani, ha már biztos, hogy minden ember elhagyta az épületet.


Az ajtó nem nyitható belső és külső működtető egységekkel. Az ajtó részben kulcsos kapcsolóval nyitható (ha van). Az ajtó teljesen kinyitható egy vésznyomógombbal (ha van).







(*) Amikor a programkapcs.  / , módban van

a ▼ gomb  kulcsimpulzust adhat.

A kulcsimpulzus az ajtót részben nyitott helyzetbe nyitja.

3 különböző módja van annak, hogyan  / ▼ működiknek az alábbi gombok:

1. Nem lehet kulcsimpulzust adni.
2. Az alábbi gombokkal mindig lehet kulcsimpulzust adni: ▼ vagy  gomb lenyomása 2 mp-ig
3. A programkapcsoló először fel kell oldani, majd 2 mp-ig nyomva  lehet tartani.

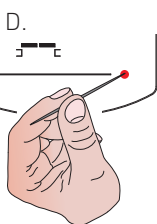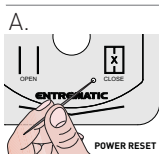

RESET

A. B. C. Helyezzen egy keskeny tárgyat a kis lyukba, és röviden nyomja meg.

D. Egy keskeny tárggyal röviden megnyomja a pontot (a jobb alsó sarokban van elhelyezve);

Az ajtó visszatér a zárt helyzetbe (ha nincs az „AJTÓ NYITÁSA” üzemmódban, vagy ha hiba lép fel), és készen áll a normál működésre.


MEGJEGYZÉS! Ha igény van a felügyelt vészhelyzeti egységre, akkor a vészhelyzeti egység tesztelése akkor történik meg, amikor az üzemmódválasztó ZÁRVA vagy NYITÁS állásból bármely más üzemmódba van állítva.

3. Hozzáférési kódok és villogó fények leírása

KÓD

A négy hozzáférési kód egyike használható.

- 1 A hozzáférést bármely módválasztó gomb 2 mp-es lenyomásával érheti el. A feloldás után az egység zárolva lesz, ha 5 másodpercig egyetlen gombot sem nyomnak meg.

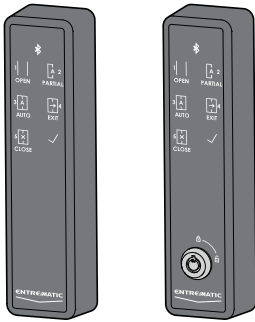

Kiválasztható egy jelszó, ahol a hozzáférést a gombok rövid megnyomásával a megfelelő sorrendben lehet elérni. A teljes kódot 10 másodpercen belül be kell írni.

- 2 Az gyári jelszó Feloldás után az egység a jelszó beírása után 15 másodperccel zárolva lesz. Új mód kiválasztásakor meg kell erősíteni




a gomb meg- nyomásával, amely után az üzemmódválasztó zárolva lesz.

MEGJEGYZÉS: A hozzáférési kód megváltoztatásához forduljon a telepítőhöz.

Adjon hozzáférést belső/beépített kulccsal.

Feloldás után az egység a kulcs aktiválása után 15 másodperccel záródik.

- 3 Új üzemmód kiválasztásakor meg kell erősíteni a megnyomásával, ami után az üzemmódválasztó zárolásra kerül

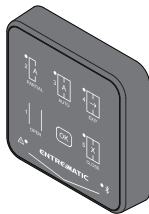

- 4 Nincs hozzáférési kód.

A különböző működési módokat a megfelelő szimbólum megnyomásával választhatja ki. Az aktuális választást kék fény jelzi.

FÉNYJELZÉSEK



Piros



- A villogó piros fény a kezelő hibáját jelzi. Ha a hiba a RESET után is fennáll, akkor szervizre van szükség.

Magenta



- Másodpercenként világító magenta fény jelzi a tulajdonos által törölhető állapotot pl. pánikvasalatos ajtót nyitva van

Sárga



- Minden második másodpercben felvillanó sárga fény jelzi, hogy karbantartásra van szükség.

Zöld



- A zöld fény villogni kezd, amikor a jelszó beírása közben megnyomnak egy gombot.
- Egy zöld fény másodpercenként négyszer felvillan, ha új üzemmódot választott, de még nem erősített meg.

Bluetooth LED

Nem világít



Bluetooth le van tiltva

Világít



Bluetooth aktív


Villogás



A Bluetooth modul párosul az Entrematic Door Connect alkalmazással


KÓDOK

Három alternatív választható kódot használnak.

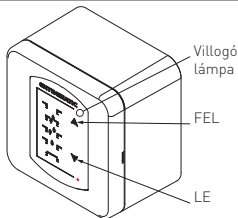

1 A hozzáférés a gomb megnyomásával ▲ vagy ▼ 2 mp-ig érhető el

2 ▲, utána ▼▼ és ▲
A teljes kódot 3 másodpercen belül be kell írni.

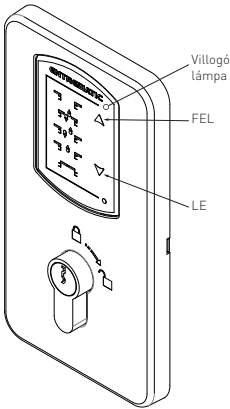

Adjon hozzáférést belső/beépített kulccsal.

3 Feloldás után az egység a kulcs aktiválása után 15 másodperccel záródik.

4 Nincs hozzáférési kód.

A különböző üzemmódok a felfelé vagy lefelé mutató nyíl szimbólumok megnyomásával választhatók ki. Ha megnyom egy gombot, hangjelzés hallható. Az aktuális választást kék fény jelzi a funkciószimbólum vagy szöveg bal oldalán. Ha a nyíl szimbólumot 5 másodpercig nem nyomják meg, a hozzáférés zárolva lesz.

FÉNYJELZÉSEK

PIROS

- Ha egy piros lámpa villog, az az ajtómeghajtás hibáját jelzi. Ha a hiba a RESET után is fennáll, akkor szervizre van szükség.
- Ha külső kulcsot csatlakoztatott és aktivált, a COM500ER jelzőfénye 15 másodpercig folyamatosan pirosan világít, és lehetőség nyílik az üzemmód kiválasztására.

NARANCS

- Minden második másodpercben felvillanó narancssárga fény jelzi a tulajdonos által törölhető állapotot pl. pánikvasalatos ajtó nyitva van

SÁRGA

- Minden második másodpercben felvillanó sárga fény jelzi, hogy karbantartásra van szükség.

4. Entrematic Door Connect

Ha a kezelő rendelkezik COM501ES/ER vagy COM502ES funkcióválasztóval, akkor az Entrematic Door Connect okostelefon-alkalmazással módosíthatja az üzemmódválasztást.

4.1 Az alkalmazás telepítése

- Töltse le az **Entrematic Door Connect** alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. Készítse elő az adattáblát.
- Érintse meg az „+ Add Door” gombot az alkalmazásban és kövesse a varázslót. A telepítővarázsló végigvezeti Önt, hogyan párosítsa az okostelefont az ajtóval.



VALUE DOCUMENT	
1	2
3	4
5	6
Follow these steps in the app, when the Door setup wizard prompts to enter the Initialization Pin:	
a) Press and hold the Confirm button until the BLE led starts flashing.	
b) Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the Confirm button on the OMS after each digit.	
Door name: <input type="text"/>	
Serial: xxxxxxxxxx	
Init PIN: xxxxxxxxxxxx	
QR code	



MEGJEGYZÉS! A párosításhoz 10 méteres távolságon belül kell lennie a programkapcsolótól.



5. Kézi kioldási utasítások

Karbantartás, meghibásodás vagy vészhelyzet esetén húzza le a DASLOKSB zárkioldó kart és fordítsa el jobbra, vagy engedje le a LOKSBM zárkioldó kart (ha van), és kézzel mozgassa az ajtószárnyakat nyitott helyzetbe.



Az ajtószárnyak újbóli blokkolásához állítsa vissza a zárkioldó kart a kiindulási helyzetbe.

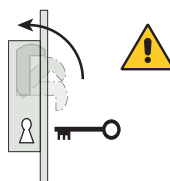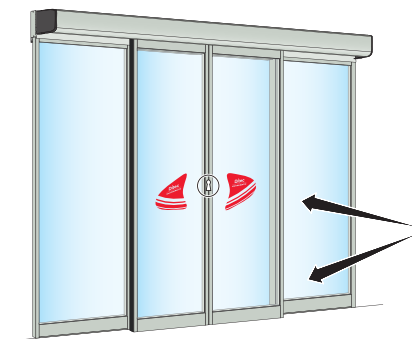

FIGYELEM: hajtsa végre az ajtószárny blokkolását és engedje el kikapcsolt motor mellett.

DASLOKSB

LOKSBM

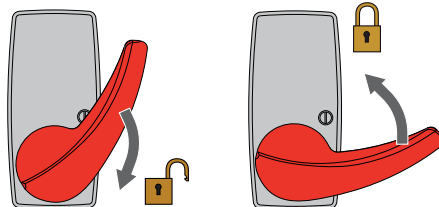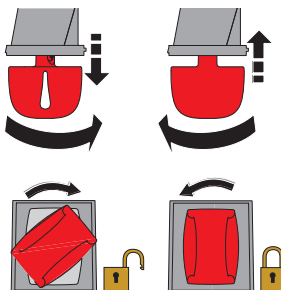

6. Rendszeres biztonsági ellenőrzések és biztonsági tartozékok

A nemzeti/nemzetközi követelmények teljesítése és a meghibásodások vagy sérülésveszély elkerülése érdekében legalább 6 havonta (vagy az automatika használatának gyakoriságának megfelelően) hajtsa végre az alábbi műveleteket és ellenőrzéseket. Javasoljuk, hogy a javításokat és beállításokat szakképzett személyzettel végeztesse el. Tisztítási vagy karbantartási munkák végzésekor válassza le az áramellátást [A].

FELADATOK

Aktiválja a kezelőt, és szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket:

- operator és burkolat [1]
- kábelek
- programkapcsoló [2]
- ajtó szárnyak és az üveg stabilitása

Vizsgálja meg kezelőjét is, és ellenőrizze szemrevételezéssel:

- ajtótomítések állapota
- üvegező gumik állapota
- megfelelő működés; lassan és simán záródik

Állítsa ZÁRÁS-ra a programkapcsolót  és ellenőrizze, hogy a meghajtás és az elektromechanikus zár (ha van) együtt működik-e. Ellenőrizze azt is, hogy a zár valóban rögzíti-e az ajtót.


Aktiválja a kézi vezérlő eszközt, ha telepítve vannak. Közelítse meg az ajtót, és ellenőrizze, hogy megfelelően nyílik-e az automatikus vezérlőberendezésekkel [3].

Ellenőrizze a biztonsági érzékelőket [3-4] úgy, hogy a nyitó/záró ajtó útjába áll, és aktiválja az automatikát.

Az ajtó nyitásakor és zárásakor nem ütközhet az ellenőrzést végző személybe.




Probléma esetén forduljon az ÖN DITEC partneréhez.

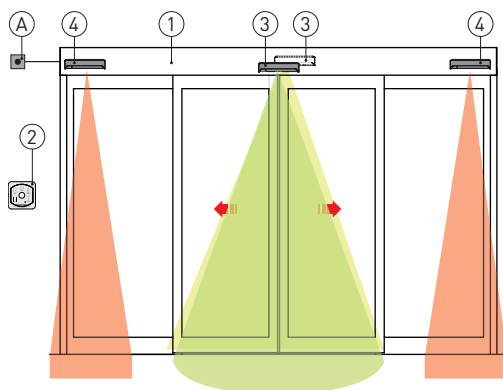

Az anyaggal kapcsolatos minden jog az Entrematic Group AB kizárólagos tulajdonát képezi. Bár a kiadvány tartalma a lehető legnagyobb gondossággal került összeállításra, az Entrematic Group AB nem vállal felelősséget a kiadvány hibáiból vagy hiányosságaiából eredő károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsunk végre.

A kiadvány egyetlen része sem másolható, szkennelhető, adaptálható vagy módosítható az Entrematic Group AB előzetes írásos engedélye nélkül.

 Az áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A terméket újrahasznosításra a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell leadni. Ha egy megjelölt tárgyat elkülönít a háztartási hulladéktól, hozzájárul a csökkentéshez a hulladékégetőkbe vagy hulladéklerakókba küldött hulladék mennyiségét, és minimalizálja az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat.

